



הנחיות לשליחת בדיקות מיוחדות

בדיקות מיוחדות ייבדקו לאחר חתימה על הסכם התקשרות בין הלקוח למעבדה המרכזית (באופן חד פעמי) כדי לקבל את ההסכם ניתן לפנות לטלפון: 04-6279735 או למייל: shirley@icba.co.il

1. בדיקות רכיבי חלב וסת"ס


- 1.1. את הבדיקות המיוחדות (שלא במסגרת ביקורת חלב) יש לשלוח בבקבוקים של המעבדה המרכזית (כמו של ביקורת חלב) ובתוך קסטות, בליווי טופס "דף נתונים לבדיקות מיוחדות" (ט/ציבורי/002).
- 1.2. את הקסטות עם הבקבוקים ושאר הציוד מזמינים במחלקת האריזה בטלפון: 04-6279736 / 7
- 1.3. כאשר נשלחות דוגמאות בארגז עם ביקורת החלב, יש להפריד אותם מהביקורת בקסטות נפרדות ובצירוף הטופס לבדיקות מיוחדות (כנזכר למעלה בסעיף 1.2)
- 1.4. יש לסדר את הקסטות עפ"י הסדר הבא:
 - 1.4.1. החזק את הקסטה כאשר החורים נמצאים מאחורה.



זהו הצד האחורי

- 1.4.2. הכנס את הבקבוק הראשון לבדיקה בצד שמאל של הקסטה ורשום בטוש מחיק (שאנחנו מספקים) את מספרו הסידורי של הבקבוק הראשון והאחרון (לא של הפרה).

1.4.3. לדוגמא:

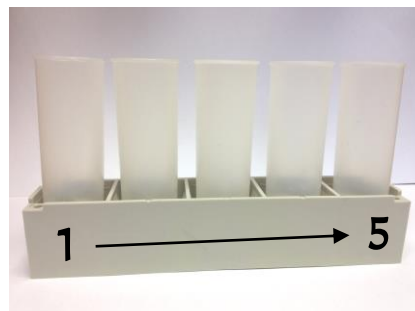

הנחיה 002 מהדורה: 1 11.9.12



עמוד 2 מתוך 2

1.5. נא לשלוח כ- $\frac{3}{4}$ מנפח הבקבוק (לא למלא עד הסוף) ולהוסיף כדורית חומר משמר. לחכות 10 דקות עד להמסת הכדורית ולערבב (החלב צריך להיות צבוע כדי שהחומר המשמר יעבוד).

- ניתן לשלוח רק חלב תקין (ללא גבן, דם או סימני דלקת עטין קלינית)

חשוב מאוד

- יש לשמור העתק של רשימת הדגימות שנשלחו למעבדה משום שהתוצאות נשלחות על פי מספר סידורי של הבקבוקים ולא על פי מספרי פרות או כל סימון אחר.
- נא למלא את כל הפרטים בטופס " דף נתונים לבדיקות מיוחדות " :
 - שם היצרן
 - מספר משק (בעל 6 או 7 ספרות)
 - מס' טלפון לשאלות
 - תאריך דיגום
 - סוג הבדיקה הנדרשת (רכיבים ו/או ספירת חיידקים כללית)"
 - כתובת דואר אלקטרוני או מספר פקס
- המעבדה לא מוסרת תוצאות בטלפון.

1. בדיקות ספירת חיידקים כללית

1. את הבדיקות יש לשלוח בבקבוקים של המעבדה המרכזית (בקבוקים סטריליים בנפח 50 מ"ל) ובתוך קסטות, בליווי הטופס "דף נתונים לבדיקות מיוחדות"
2. את הקסטות עם הבקבוקים ושאר הציוד מזמינים במחלקת האריזה בטלפון: 7 / 04-6279736
3. את הדגימות יש להוביל מהרפת למחלבה בתוך פתיתי קרח (בארגז קרח של מיכלית החלב). צריך לבקש מהנהג לשים את הדוגמה (בקבוק + קסטה + טופס נלווה בתוך שקית ניילון) בתוך הארגז של המחלבה המכיל את הדגימות עם הבר-קוד למעבדה המרכזית.
4. התוצאות ימסרו בדואר אלקטרוני או פקס (אין מסירת תוצאות בטלפון).

הנחיה 002 מהדורה: 1 11.9.12